



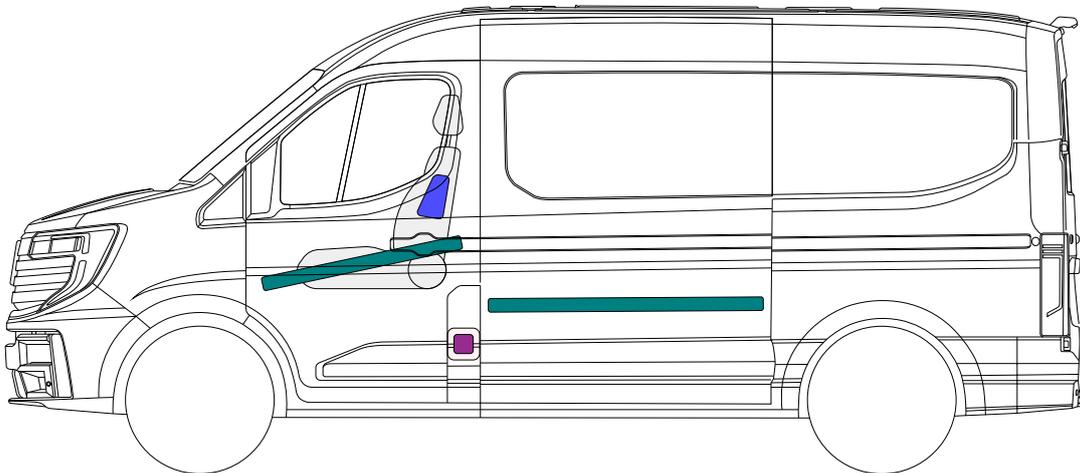

Nissan
Interstar
 TYPE: XDD, all types
 (2024 -)

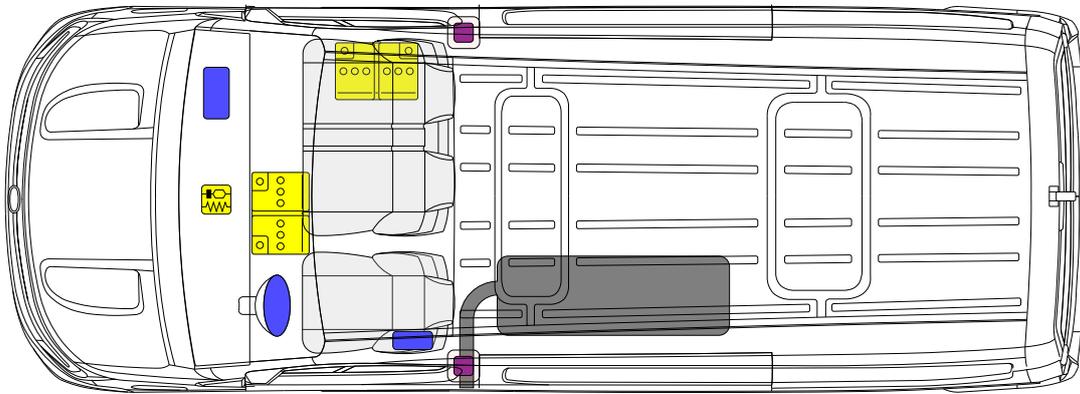

 Airbag	 Prétensionneur de ceinture de sécurité	 Unité de contrôle SRS	 Batterie basse tension	 Réservoir de carburant diesel
 Zone de haute résistance				

1. Identification / reconnaissance




2. Immobilisation / stabilisation / levage

Immobilisez le véhicule :

1. Bloquer les roues, mettre le frein à main et appuyez une fois sur le bouton de P (parking) pour sélectionner la position P (parking)


Points de levage :

 Points de levage appropriés

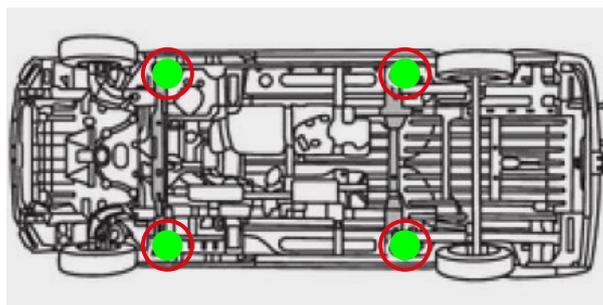


3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

1. Tournez la clé sur la position OFF, puis retirez-la, ou appuyez sur le bouton Start/Stop. Éloignez la clé électronique à une distance d'au moins 5 m du véhicule.



2. Déconnecter la batterie 12 volts



4. Accès aux occupants

Réglage de la colonne de direction




Ajustement des sièges



Types de verre :

A. Verre feuilleté

B. Verre trempé

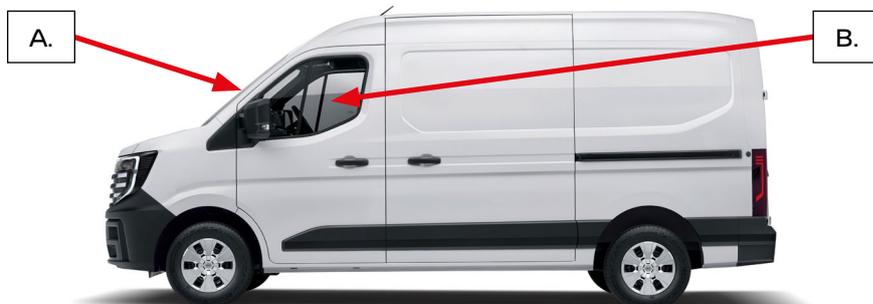

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

	12V	
	R-1234yf 520 +/- 30 g	
	80 L	

6. En cas d'incendie



VÉRIN À GAZ, RISQUE D' EFFET MISSILE



Les intervenants doivent toujours se protéger eux-mêmes avec des équipements de protection individuelle (EPI), notamment un appareil respiratoire autonome, et prendre les mesures appropriées pour protéger les civils pouvant être touchés par l'incident.

8. Remorquage / transport / stockage

Emplacement de l'œillet de remorquage



Emplacement du crochet avant



Emplacement du crochet arrière



Remorquage



10. Explication des pictogrammes utilisés

	Eloigner la clé main-libre		Inflammable
	Signe générique d'avertissement		Dangereux pour la santé humaine
	Avertissement, basse température		Explosif
	Gaz de climatisation		Corrosif
	Véhicule fonctionnant avec un carburant liquide du groupe 1		